

組立て取扱説明書・保証書  
シモンズ アジャスタブルベッド EX



写真はイメージです



◆お願い◆

この度はシモンズ アジャスタブルベッドEXをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。快適にご使用いただく為に、本書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。また、

『本書はお買い上げ納品書または領収書と共に大切に保管して』  
いただきますようお願い申し上げます。

お客様相談窓口

フリーダイヤル：0120-316-066

月～金 午前10：00～午後5：00

(土・日曜日、祝祭日、年末年始及び弊社休日は除きます)



シモンズ株式会社

〒108-0014 東京都港区芝4-1-23 三田NNビル24F

## A. 組立て説明

### 1. 開梱します。用意されている梱包の数をご確認ください。

- ①メタルフレーム 1 梱包
- ②モーターユニット 1 梱包
- ③ヘッドボード 1 梱包
- ④フットボード 1 梱包
- ⑤サイドレール 1 梱包

また、メタルフレームの梱包に同梱されている部品類も合わせてご確認ください。

- ⑥組立ておよび取扱説明書・保証書（本書）
- ⑦メタルフレーム本体
- ⑧マットレス留め
- ⑨組立て部品（p.1 構成部品点数をご覧ください）
- ⑩専用マットレス

本書に書かれている内容をよくお読みになり、ご理解をいただいた上、組立を行ってください。

### 2. メタルフレームを組立てます。

組立て作業を行う周りに壊れやすい物がないかを確認してください。ある場合は作業終了まで安全な場所に移動させるか、養生などの必要な保護を行ってください。また、フロアにも養生を行ってください。

《安全のため組立作業は2名以上で行ってください。》

#### 2-1. 脚の仮止め

梱包から取り出したメタルフレーム本体は二つ折りにたたまれています。メッシュ面が下にくるように広げて置いてください。

4箇所折りたたまれている脚を伸ばし、“仮”固定します。（この後正しい向きに設置した時に調整が必要になる事がありますので、ここでは仮固定とします。）

脚側の凸部とフレーム側の凹部を合わせて位置を決めて、ボルトで仮固定します。




脚は4箇所あります。全ての脚を仮固定してください。設置する場所によって必要があれば付属のフェルトを接地部にお貼りください。

## A. 組立て説明

### 2-2. フレームの固定

脚を仮固定した状態のまま、メタルフレームのジョイントをフレーム本体に同梱されていた組立て用部品のボルトを用いて固定します。左右2箇所を1本ずつのボルトで締め込みます。

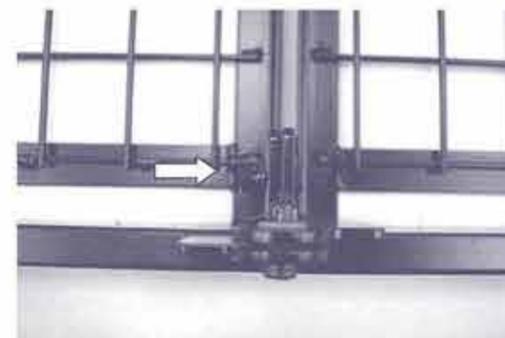

### 2-3. モーターユニットの組み付け



モーターユニットの上部両端のカバーをスライドさせて開き、緩衝材を取り除きます。上面及び側面の背側・脚側識別に従い、メタルフレームに合わせます。



ドライブシャフトの突起部分を収納するようにモーターユニットを置き、しっかりと固定されるまで押し込みます。写真の矢印部分を押し込みます。先ほど外したカバーを元の位置にスライドさせて取り付けます。



モーターユニットの側面に付属している9V乾電池のフィルムを外し、電極クリップを取り付けます。ユニット本体の収納部に電池を元どおりに収めます。付属の電池はお試し用です。放電までの期間は保証出来ません。お取替えの際は、【6LR61】9V電池をご用意ください。

## A. 組立て説明

### 2-4. 安全装置の配線

安全装置ケーブルの配線方法は以下の通りです。それぞれのコネクターの相手は必ずひとつに限定されているため、間違い配線ができないようになっています。



モニターユニットに接続されているコントローラーのコネクタを外し、組立て用部品として同梱されている「安全装置ケーブル」のオス側をモニターユニットに接続します。安全装置ケーブルの反対側のコネクタ（メス側）はコントローラーのコネクタと接続します。



外すコントローラー用コネクタ



安全装置ケーブル（オス側）



安全装置ケーブル（メス側）

次に背側の安全装置の配線を行います。背側から伸びているケーブル先端の小さなコネクタを安全装置ケーブル中央にあるボックス脇の受けに差し込みます。




### 2-5. メタルフレームの設置

ウラ返しの状態にあるメタルフレームを正しい位置に戻します。その際、脚がまっすぐに立っていることを確認します。斜めになっている場合は、仮固定していた脚をいったんゆるめ、まっすぐに立ててから本締めしてください。また、脚が斜めになっていなかった場合も本締めしてください。

## A. 組立て説明

### 2-6. マットレス留めの設置

マットレス留めを設置します。マットレス留めのフック部をメタルフレームメッシュ部に引っ掛ける様に設置します。マットレス留めはマットレスがずれてしまう事を予防する大切な部品です。忘れずに設置してください。

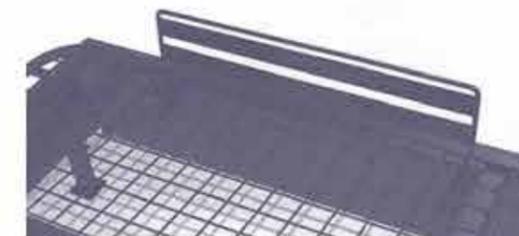

### 3. 木部フレームの設置

#### 3-1. サイドレールの取り付け

梱包からサイドレールを取り出します。左右1本ずつのセットで梱包されています。設置する場合はHB側（ヘッドボード側）、FB側（フットボード側）の表示に合わせてください。サイドレール中央部の引っ掛け金具をメタルフレームに掛け、両端の金具を受け側に合わせてウラ側からボルト締めします。



中央引っ掛け金具




ヘッド側金具




フット側金具

- i) サイドレール中央部の引っ掛け金具をメタルフレームへ掛けます。
- ii) ヘッド・フット側金具を受けに合わせてます。

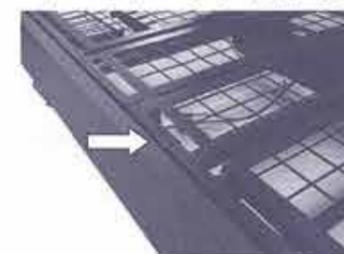

i) 引っ掛ける

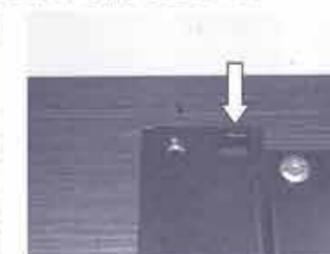

ii) 本体の凸を矢印の孔へ



ii) 矢印の凸を孔へ

- iii) うまくかみ合うとメタルフレームと木部サイドレールは平行になります。上面の高さも合いますのでウラ側からボルトで仮締めします。（ヘッドボード・フットボードを取り付けた後、バランスをとってから本締めします。）



iii) 仮締め


## A. 組立て説明

### 3-2. ヘッドボードの取り付け

ヘッドボードの内側の貫通孔とサイドレール金具のナット溶接孔の位置を合わせてヘッドボードのウラ側からボルト締めします。ヘッドボードにはこの商品には使用しない孔が開いておりますので必ず内側の孔をご使用ください。ここで使用するボルトはヘッドボードと同梱されております。また、使用しない孔には「孔隠しキャップ」のご使用ができます。このキャップもヘッドボードと同梱されています。

### 3-3. フットボードの取り付け

フットボードには引っ掛け金具が取り付けられています。サイドレールのフットボード側には、引っ掛けられる受け部がありますので、左右のバランスを見ながら設置してください。

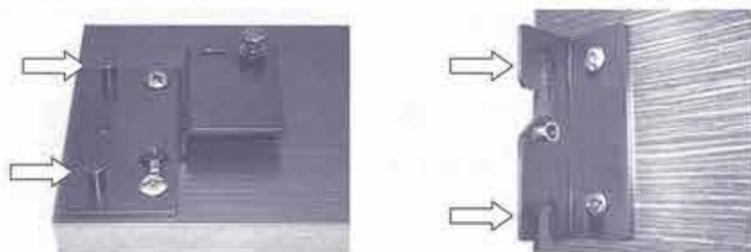

### 3-4. 本締め

全ての木部フレームが取り付けられたら、全体のバランスを確認します。異常な傾きや隙間がなければ、先ほど仮締めしていたサイドレールのボルトを本締めします。



### 3-5. 微調整

サイドレール下面がメタルフレーム側に傾いてしまう場合には、サイドレールのウラ面の金具に調整用のボルトがあります（ヘッドボード側・フットボード側の2カ所。このボルトを回すことで傾きの調整ができます）。



- ア) 3-4項で締めたボルトをゆるめます。
- イ) 矢印のボルトで調整します。ヘッドボード側・フットボード側の2カ所で調整ができます。
- ウ) ア)でゆるめたボルトを締めなおします。

## 4. マットレスの搭載

専用マットレスをメッシュ部の上に左右均等になる様に載せてください。

## 5. 動作確認

モーターユニットから伸びている電源ケーブルを伸ばし、先端のプラグをご家庭の100Vコンセントにつなぎます。背、脚、同時ボタンをそれぞれひとつずつ押し、希望通りの動作ができていないかを確認します。この際、2つのボタンを押さないようにお願いします。（動かなくなる場合があります）また、安全装置が作動するかをご確認ください。

## B. 取扱い説明

このベッドは背部、脚部のリクライニング機能を備えています。

- 1-1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。  
本商品で使用する電源は「100V」です。また、日本国内でのみご使用ができます。



### 電源プラグ

本体とコンセントに距離がある場合は、市販の延長コードをお使いください。

### 1-2. コントローラー



- ① 背部を上げます。  
② 背部を下げます。  
③ 脚部を上げます。  
④ 脚部を下げます。  
⑤ 背・脚部を同時に上げます。  
⑥ 背・脚部を同時に下げます。

【注】コントローラーは床に落したり、踏みつけたりすると故障や破損の原因になります。また、飲み物等液体もかからない様、取扱いには充分に注意してください。またコントローラーを分解しないでください。


### 1-3. お取扱い上の注意点（その他一般的な注意事項は9ページ以降をご参照ください。）

- ① 停電時に利用できる電池が付いています。（1～2回のみ使用可能）  
電池をきちんと通電するようセットしてください。納品時は紛失防止のため極のみクリップされています。  
停電時に背部、脚部が上がっている状態から下げた状態にできます。（上げることはできません）  
バッテリーは1度も使用しなくても約1年で市販の新しいものとお取り替えください。電池型番は6LR61をご使用ください。
- ② ベッドの上で飛びはねたり、特に背部、脚部が上がっている状態で大きな負荷のかかるご使用は避けてください。ベッドの破損やケガをする恐れがございます。
- ③ ベッドの可動部などに指や手、腕などをはさまないようにご注意ください。  
モーターは押し上げ時のみ駆動、下がる時は自重（マット、メタルフレーム）で降りる構造となっております。
- ④ ネジのゆるみは、定期的にご確認ください。

## C. オプション

### 1. ハンドレール

本商品には、オプション（別売）としてハンドレールが用意されています。ご使用の際は、ハンドレールの組立説明書並びに取扱説明書をよくお読みになり、正しく組立て・ご使用をお願いいたします。

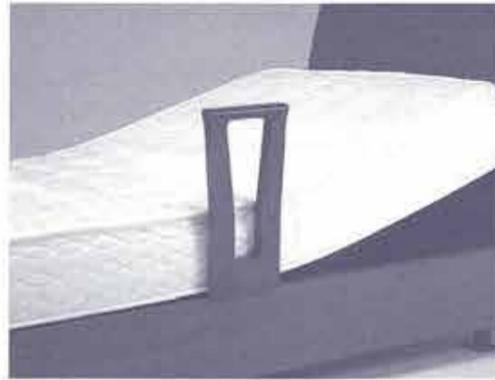

## 1. 記号の説明

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 実行しなければならない内容です。

 してはいけない内容です。

## 2. お取り扱い上のご注意

### 2-1. 設置上の注意

 **注意** 守らないと人体に危害があったり、物的損害につながる場合があります。

 必ず守る	平らな場所に設置してください。 ガタツキや異常音などの故障の原因になります。
	ダニやカビが発生しやすい高温多湿の場所は避け、湿気がこもらないよう壁から5cm以上離して設置してください。 お部屋の換気をしてください。
	直射日光や熱、冷暖房器の強風などが直接当たる場所は避けてください。 変形・変色の原因になります。
	床の材質によっては、ベッドの接地面が傷つくことがありますので、極力カーペット類を使用して床面の保護を行ってください。
	部屋の中でコンセントの位置、家具の引き出し、扉等の開閉に支障がないことを確認してください。
	ベッドフレーム類の移動は必ず2人以上で行ってください。 腰を痛めたり、また、ベッドフレーム類が破損したり、床が傷つく原因になります。
	ベッドの周辺には危険物を置かないでください。 ベッドから落下した時（ねぼけ等で）ケガをする恐れがあります。
 禁止	ベッドフレームの上には必ず専用マットレスを載せてお使いください。 専用マットレス以外を載せてお使いになると破損してケガをする場合があります。
	電源コード（本製品および他の電化製品）をヘッドボード、フットボードおよび脚等で踏まないでください。 コードが破損し感電・火災の原因になります。
	電源プラグをコンセントから抜くときは必ずプラグ本体を持ってください。 コードを引っ張ると断線や感電の恐れがあります。 また、こまめにホコリを除いてください。
	ベッド設置場所の上部に落下物をおかないようにしてください。 地震時などに落下物でケガをする原因になります。
	手元スイッチを踏んだり、落としたりコードを強く引っ張ったりしないでください。 スイッチケースの変形や破損によってスイッチが入ったままの状態になったり、コードが断線したりして危険です。
コンセントや配線器具の定格を超える使い方やAC100V以外での使用はしないでください。	
本商品は日本以外の国・地域では使用できません。	
シモンズ指定のマットレスをご使用ください。 指定以外のマットレスをお使いの場合は保証の対象外となります。	

## 2. お取り扱い上のご注意

### 2-2. 使用上の注意



**警告**

守らないと人体に危険なことが生ずることがあります。

 必ず守る	<p>幼児や操作が理解できないと思われる方がコントローラーに触れる可能性がある場合には、こまめに電源プラグを抜いて誤作動による事故を未然に防いでください。</p>
	<p>ベッドの上昇・下降を連続運転（約5分間）しないでください。モーターが過熱し、保護回路によりストップすることがあります。</p>
 禁止	<p>ベッドの上で喫煙はおやめください。 火災の原因等になることがあります。</p>
	<p>乳幼児を一人でベッドに寝かせたりしないでください。落下や窒息の原因になることがあります。</p>
	<p>ベッドが作動中、可動部に指をはさまないでください。</p>
	<p>ベッドの本体下部には入ってはいけません。</p>
	<p>ヘッドボードに乗ったり、体重をあずけたりしないでください。</p>
	<p>ベッド付近に発熱物を置かないでください。</p>
	<p>ぬれた手で電源プラグにさわらないでください。</p>
<p>手元スイッチや電装部品などに、水やお茶等がかからないよう注意してください。漏電や素材の変質などでスイッチが正常に働かなくなる恐れがあります。 清掃のとき、シンナーなどは使用しないでください。</p>	



**注意**

守らないと人体に危害があったり、物的損害につながる可能性があります。

 必ず守る	<p>異常を感じたらすみやかに電源プラグを抜いてください。</p>
 禁止	<p>規定の使用人員※以上でのご使用は避けてください。 破損してケガをする恐れがあります。 ※本商品は1人用です。</p>
	<p>ベッドの上で飛びはねないでください。 ケガをしたり、破損の原因になります。</p>
	<p>ベッドをソファ代わりに使用しないでください。 クッション性が損なわれる恐れがあります。</p>
	<p>部品は分解改造しないでください。 破損してケガをする恐れがあります。</p>

## 3. 保守点検

 必ず守る	<p>モーターユニット、コントローラーを分解しないでください。</p>
	<p>停電時に利用できるバッテリーが付いています。停電時に背部、脚部が上がっている位置から下げることができます（上げることはできません）。バッテリーは1度も使用しなくても約1年でお取り替えください。1～2回使用しますと完全にバッテリーが無くなりますので取り替えてください。使用する電池は「6LR61」です。</p>
	<p>ヘッドボード等の取付けネジが緩んでいないか時々確認してください。外れてケガをする恐れがあります。</p>
	<p>虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。</p>
	<p>電源プラグは根元まで差し込み、ほこり等は定期的にとってください。</p>
	<p>長期間使用しない時はコンセントから電源プラグを抜く。</p>

尚、ベッドのリクライニング用モーターには注油してありますので、寿命期間中に注油する必要はありません。

## 4. お手入れ方法

いつまでも気持ちよく使用でき、またベッドそのものを長持ちさせるために下記のようなお手入れが必要です。

- (1) **お掃除**  
マットレスやボックススプリングはふとん類と違ってスプリングやウレタン等の詰め物が入っていますので、ホコリは叩かずに電気掃除機で吸い取ってください。
- (2) **ベッドパッド等の使用**  
マットレスは湿気に敏感です。マットレスの上には必ずベッドパッドやシーツを敷いてご使用ください。  
ベッドパッドやシーツは洗濯を行ってください。
- (3) **マットレスのローテーション**  
定期的（2～3ヶ月に1回）にマットレスの向きを変えてください。  
マットレス全体を平均的に使うことが長持ちさせる秘訣です。
- (4) **通気、換気**  
定期的に寝室の窓を開け放して、通気、換気を行ってください。  
特に雨期には、カビや悪臭が発生する原因となりますので、通気、換気を励行してください。

## 5.仕様

### ●本体

定格電圧	100V
定格周波数	50Hz / 60Hz
定格消費電力	200W (最大)
サイズ (メタルフレーム部)	シングルサイズ (幅) 90 × (長) 198 × (高) 25cm セミダブルサイズ (幅) 113 × (長) 198 × (高) 25cm
機能	背上げ (頭部) 0 ~ 70度 脚上げ (脚部) 0 ~ 30度
重量 (メタルフレーム部)	シングルサイズ 約53.5kg (モーター含む) セミダブルサイズ 約60.5kg (モーター含む)

## 6.アフターサービスについて

### 1. 保証

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。内容は保証書をご参照ください。

### 2. 免責事項

次の事項に該当する場合は、保証できないことがあります。

- ①お取り扱い上のご注意事項不遵守などによる事故・故障・破損。
- ②弊社の責任によらない事故・故障・破損。
- ③特殊な販売条件にて販売されていた場合。

### 3. 修理を依頼されるとき

#### 保証期間中は

お買い上げ販売店にご連絡ください。保証書の内容により修理いたします。

連絡していただきたい内容

- ・品名、品番
- ・お買い上げ日
- ・故障または、異常の内容 (できるだけ詳しく)
- ・お名前、ご住所、お電話番号

#### 保証期間が過ぎているときは

お買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる製品についてはご要望により有料で修理いたします。

### 4. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げ販売店、または、弊社お客様相談窓口 (表紙に記載してあります) にお問い合わせください。

## 保証書

SIMMONS

品名	シモンズアジャスタブルベッド	品番	
保証期間	1年間	保証対象	本体

★ お買い上げ日		年	月	日
お客様	お名前			
	ご住所	〒 ( )		
★ 販売店	店名			
	住所	( )		

商品納品後、保証書の★印欄にお客様自身でお買い上げ日、販売店名をご記入いただき、お買い上げ伝票/納品伝票と保証書を保管してください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きにしたがった正しい使用状態で故障・破損した場合は、本書とお買い上げ納品書または領収書を一式として、ご提示のうえ、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### 保証規定

1. 保証期間内において、取扱説明書にしたがった正常なご使用状態において故障した場合には、無償で修理いたします。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有償保証になります。
  - (1) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障及び損傷
  - (2) お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
  - (3) 火災、塩害、異常電圧および地震、風水害、落雷その他、天災地変などによる故障
  - (4) 保証書と納品書または、領収書のご提示がない場合
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げ販売店、または弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。

所属団体名 全日本ベッド工業会