

B. 取扱い説明


このベッドは背部、脚部のリクライニング機能を備えています。

1-1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

本商品で使用する電源は「100V」です。また、日本国内でのみご使用ができます。

電源プラグ

本体とコンセントに距離がある場合は、市販の延長コードをお使いください。

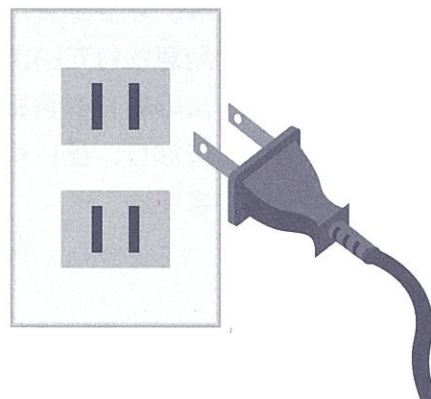

1-2. コントローラー



- ① 背部を上げます。
- ② 背部を下げます。
- ③ 脚部を上げます。
- ④ 脚部を下げます。
- ⑤ 背・脚部を同時に上げます。
- ⑥ 背・脚部を同時に下げます。

【注】コントローラーは床に落したり、踏みつけたりすると故障や破損の原因になります。また、飲み物等液体もかからない様、取扱いには十分に注意してください。またコントローラーを分解しないでください。


1-3. お取扱い上の注意点（その他一般的な注意事項は9ページ以降をご参照ください。）

- ① 停電時に利用できる電池が付いています。（1～2回のみ使用可能）
電池をきちんと通電するようセットしてください。納品時は紛失防止のため⊖極のみクリップされています。
停電時に背部、脚部が上がっている状態から下げた状態にできます。（上げることはできません）
バッテリーは1度も使用しなくても約1年で市販の新しいものとお取り替えください。電池型番は6LR61をご使用ください。
- ② ベッドの上で飛びはねたり、特に背部、脚部が上がっている状態で大きな負荷のかかるご使用は避けてください。ベッドの破損かケガをする恐れがございます。
- ③ ベッドの可動部などに指や手、腕などをはさまないようにご注意ください。
モーターは押し上げ時のみ駆動、下がる時は自重（マット、メタルフレーム）で降りる構造になっております。
- ④ ネジのゆるみは、定期的にご確認ください。

C. オプション


1-1. ハンドレール

本商品には、オプション（別売）としてハンドレールが用意されています。ご使用の際は、ハンドレールの組立説明書並びに取扱説明書をよくお読みになり、正しく組立て・ご使用をお願いいたします。

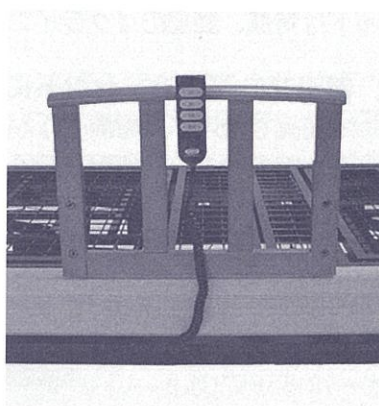

1-2. 丸テーブル

本商品には、オプション（別売）として丸テーブルが用意されています。ご使用の際は、丸テーブルの組立説明書並びに取扱説明書をよくお読みになり、正しく組立て・ご使用をお願いいたします。

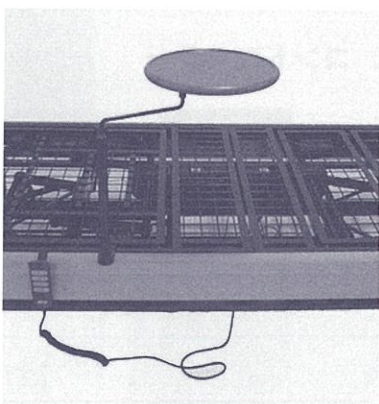

1. 記号の説明

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



 実行しなければならない内容です。

 してはいけない内容です。

2. お取り扱い上のご注意

2-1. 設置上の注意



 **注意** 守らないと人体に危害があったり、物的損害につながる場合があります。

 必ず守る	<p>平らな場所に設置してください。 ガタツキや異常音などの故障の原因になります。</p>
	<p>ダニやカビが発生しやすい高温多湿の場所は避け、湿気がこもらないよう壁から 5cm 以上離して設置してください。 お部屋の換気をしてください。</p>
	<p>直射日光や熱、冷暖房器の強風などが直接当たる場所は避けてください。 変形・変色の原因になります。</p>
	<p>床の材質によっては、ベッドの接地面が傷つくことがありますので、極力カーペット類を使用して床面の保護を行ってください。</p>
	<p>部屋の中でコンセントの位置、家具の引き出し、扉等の開閉に支障がないことを確認してください。</p>
	<p>ベッドフレーム類の移動は必ず 2 人以上で行ってください。 腰を痛めたり、また、ベッドフレーム類が破損したり、床が傷つく原因になります。</p>
	<p>ベッドの周辺には危険物を置かないでください。 ベッドから落下した時（ねぼけ等で）ケガをする恐れがあります。</p>
 禁止	<p>ベッド設置場所の上部に落下物をおかないようにしてください。 地震時などに落下物でケガをする原因になります。</p>
	<p>手元スイッチを踏んだり、落としたりコードを強く引っ張ったりしないでください。スイッチケースの変形や破損によってスイッチが入ったままの状態になったり、コードが断線したりして危険です。</p>
	<p>コンセントや配線器具の定格を超える使い方や AC100V 以外での使用はしないでください。</p>
	<p>本商品は日本以外の国・地域では使用できません。</p>
	<p>シモンズ指定のマットレスをご使用ください。 指定以外のマットレスをお使いの場合は保証の対象外となります。</p>



2. お取り扱い上のご注意

2-2. 使用上の注意


警告 守らないと人体に危険なことが生ずることがあります。

 必ず守る	幼児や操作が理解できないと思われる方がコントローラーに触れる可能性がある場合には、こまめに電源プラグを抜いて誤作動による事故を未然に防いでください。
	ベッドの上昇・下降を連続運転（約5分間）しないでください。モーターが過熱し、保護回路によりストップすることがあります。
 禁止	ベッドの上で喫煙はおやめください。 火災の原因等になることがあります。
	乳幼児を一人でベッドに寝かせたりしないでください。落下や窒息の原因になることがあります。
	ベッドが作動中、可動部に指をはさまないでください。
	ベッドの本体下部には入ってはいけません。
	ヘッドボードに乗ったり、体重をあずけたりしないでください。
	ベッド付近に発熱物を置かないでください。
	めれた手で電源プラグにさわらないでください。
手元スイッチや電装部品などに、水やお茶等がかからないよう注意してください。漏電や素材の変質などでスイッチが正常に働かなくなる恐れがあります。 清掃のとき、シンナーなどは使用しないでください。	

注意 守らないと人体に危害があったり、物的損害につながる場合があります。

 必ず守る	異常を感じたらすみやかに電源プラグを抜いてください。
 禁止	規定の使用人員※以上でのご使用は避けてください。 破損してケガをする恐れがあります。 ※本商品は1人用です。
	ベッドの上で飛びはねないでください。 ケガをしたり、破損の原因になります。
	ベッドをソファ代わりに使用しないでください。 クッション性が損なわれる恐れがあります。
	部品は分解改造しないでください。 破損してケガをする恐れがあります。

3. 保守点検

 必ず守る	モーターユニット、コントローラーを分解しないでください。
	停電時に利用できるバッテリーが付いています。停電時に背部、脚部が上がっている位置から下げることができます（上げることはできません）。バッテリーは1度も使用しなくても約1年でお取り替えください。1～2回使用しますと完全にバッテリーが無くなりますので取り替えてください。使用する電池は「6LR61」です。
	ヘッドボード等の取付けネジが緩んでいないか時々確認してください。外れてケガをする恐れがあります。
	虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。
	電源プラグは根元まで差し込み、ほこり等は定期的にとってください。
	長期間使用しない時はコンセントから電源プラグを抜く。

尚、ベッドのリクライニング用モーターには注油してありますので、寿命期間中に注油する必要はありません。

4. お手入れ方法

いつまでも気持ちよく使用でき、またベッドそのものを長持ちさせるために下記のようなお手入れが必要です。

- (1) **お掃除**
 マットレスやボックススプリングはふとん類と違ってスプリングやウレタン等の詰め物が入っていますので、ホコリは叩かずに電気掃除機で吸い取ってください。
- (2) **ベッドパッド等の使用**
 マットレスは湿気に敏感です。マットレスの上面には必ずベッドパッドやシーツを敷いてご使用ください。
 ベッドパッドやシーツは洗濯を行ってください。
- (3) **マットレスのローテーション**
 定期的（2～3ヶ月に1回）にマットレスの向きを変えてください。
 マットレス全体を平均的に使うことが長持ちさせる秘訣です。
- (4) **通気、換気**
 定期的に寝室の窓を開け放して、通気、換気を行ってください。
 特に雨期には、カビや悪臭が発生する原因となりますので、通気、換気を励行してください。